

# Pump It Up PRO

## Návod na ovládání

1. Vhodíte minci - 10Kč = 1 hráč, 2 songy

10Kč

2. Nyní můžete zasunout svůj flashdisk do USB portu na boku ovládacího panelu. Na flashdisk si později můžete zapsat své výsledky.

USB

3. Podle počtu hráčů zmáčknete zelené tlačítko enter u jednoho nebo u obou.



4. Výběr módu Normal nebo Progressive. Pro začátek Vám doporučujeme **Normal**, zde tedy jen zmáčknete enter, stačí u jednoho hráče.



5. **Songlist** - pomocí žlutých šipek na ovládacím panelu libovolného hráče si vyberete písničku, kterou chcete hrát a zmáčknete enter.



6. Namísto songlistu se objeví **výběr obtížnosti**. Obtížnost vybírá každý hráč na svém ovládacím panelu pomocí žlutých šipek, dva hráči mohou hrát zároveň různé obtížnosti. Můžete vybírat z obtížností:

**Easy, Normal, Hard, Crazy** - hra na jedné platformě (5 šipek).



Pokud hraje jen jeden hráč může navíc vybírat tyto obtížnosti:

**Half-double** - hra na obou platformách (6 šipek)

**Freestyle, Nightmare** - hra na obou platformách a všech deseti šipkách

7. Pomocí červeného tlačítka se dostanete do options, kde si každý hráč může vybrat různé modifikace - například rychlost a vzhled šipek. Pro začátek však žádnou modifikaci potřebovat nebudete. V options se pohybujete pomocí žlutých šipek a zeleného tlačítka enter na Vašem ovládacím panelu. Z options se dostanete zpět na výběr obtížnosti najetím na "Exit".



8. Nyní můžete začít hrát - **každý hráč zmáčkne svůj enter**.



9. Po skončení songu se objeví výsledky, které si můžete "vyfotit" a uložit na flashdisk pomocí červeného tlačítka.



10. Pokud máte ještě kredit, dostanete se zmáčknutím enteru zpět na songlist.



11. Po úplném skončení a vyčerpání kreditu se Vás hra může zeptat na Váš "podpis", což znamená, že jste na některém songu udělali rekord. Podepsat se můžete pomocí žlutých šipek a tlačítka enter. Nezapomeňte si vzít svůj flashdisk.




**Zaujalo Vás to?**

**Více informací o tanečních hrách najdete na stránkách občanského sdružení Czech DDR**  
[www.czechddr.cz](http://www.czechddr.cz).

V případě problémů nebo nejasností volejte na tel: 604 602 268, kontakt Jan Horský.

# Pump It Up PRO

Jak hrát?

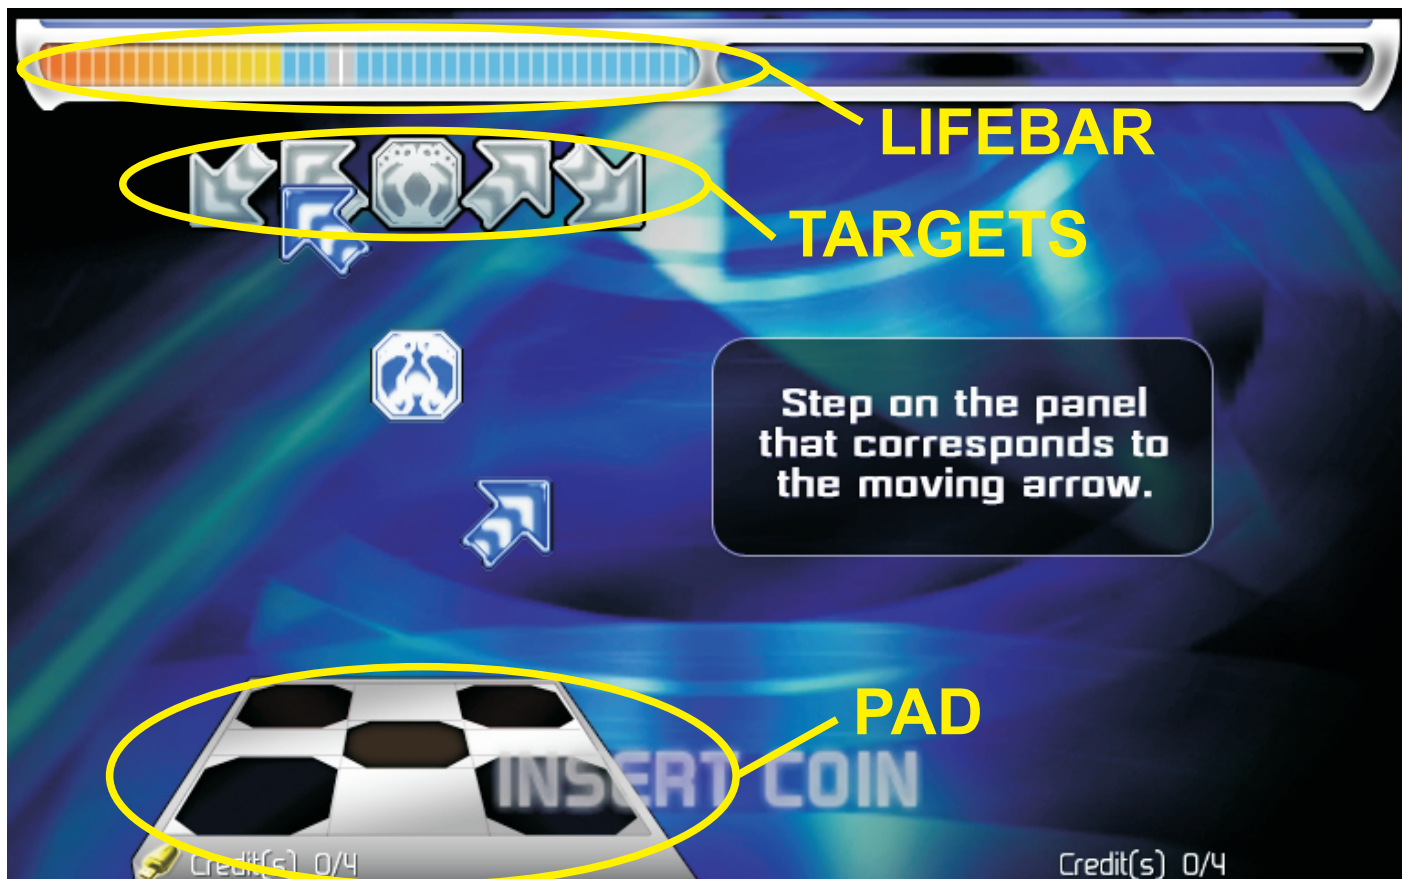

Ihned po spuštění písničky se na horní části obrazovky objeví pět statických šipek (tzv. **targets**), které zde budou po celou dobu písničky. Brzy uvidíte ze spodní části obrazovky přijíždět **barevné šipky**. Přesně ve chvíli, kdy se některá nebo některé z nich překryjí s targets, potvrdíte tyto šipky na **padu**. Pokud budete pozorně poslouchat hudbu, zjistíte, že šipky přicházejí **v rytmu**.

Hra Vám průběžně ukazuje Vaši přesnost (Superb, Perfect, Great, Good a Miss) a vypisuje tzv. Combo (počet šipek, které jste potvrdili v řadě bez přerušení).

**Lifebar**, který je umístěný nad targets Vám oznamuje jak moc jste “živí” a jak moc Vám hrozí, že budete na konci ohodnoceni známkou “F”.

**Na padu můžete hrát s botami nebo bez bot, v tomto případě ale dávejte pozor na zranění chodidel. Ponožky mohou hodně klouzat!**

**Zábradlí, které je za Vámi (tzv. bar) můžete použít k udržení stability.**

Po dohrání písničky si můžete prohlédnout, případně uložit na flashdisk své výsledky, které ukazují, jak moc jste byli přesní. Hra Pump It Up PRO známkuje dle dosažených procent písničky **D, C, B, A, S, SS**.

Pokud během písničky “umřete” (Váš lifebar klesne na nulu), budete ohodnoceni písmenkem **F**, bez ohledu na dosažená procenta.



**Zaujalo Vás to?**

**Více informací o tanečních hrách najdete na stránkách občanského sdružení Czech DDR**  
[www.czechddr.cz](http://www.czechddr.cz).

V případě problémů nebo nejasností volejte na tel: 604 602 268, kontakt Jan Horský.